



## Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: [contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br](mailto:contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br)

Site: [www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br](http://www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br)

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

Araçoiaba da Serra, 17 de Maio de 2.022.

Ofício nº 605/22

Gab. do Vereador  
**MANOEL HENRIQUE SOARES**

Ref.: Inspeção veicular

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente, para solicitar a Vossa Exa., com relação ao assunto em referência e através do setor competente, que envie esforços, no sentido de efetuar uma parceria com a EMTU, a fim de que a mesma passe a realizar as inspeções veiculares, em todos os veículos que realizam transporte público/escolar em nosso Município.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exa. os protestos de estima e elevada consideração.

  
**MANOEL HENRIQUE SOARES**  
**MANU DA CULTURA**  
**VEREADOR**

Ao Exmo. Senhor  
**JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR**  
D.D. Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra/SP

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA PROTOCOLO
20 JUN 2022
PROTOCOLO Nº 6175 HORA
 ASSINATURA

---

Primeira Edição  
26.09.2008  
Revisão 02  
18.11.2016  
Revisão 03  
24.11.2017  
Revisão 04  
18.10.2019

---

# **MANUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR**



## 1. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo atender o disposto na resolução STM n.º 42, de 27 de junho de 2008 que delega à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, a competência para a elaboração dos procedimentos de inspeção técnica veicular para o sistema metropolitano de transporte coletivo de passageiros sobre pneus e revoga a Resolução STM n.º 435 de 7 de dezembro de 1995, o Artigo 21, da Resolução STM n.º 80, de 8 de dezembro de 2006 e o § 4º, do Artigo 4º, da Resolução STM n.º 78, de 7 de novembro de 2005.


## 2. ABRANGÊNCIA

Este manual será utilizado como referência nas inspeções veiculares para todas as modalidades de transporte de passageiros sobre pneus nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo:

- Aeroporto Executivo
- Aeroporto Suburbano
- Corredor ABD
- Fretamento com Veículo Próprio
- Fretamento Contínuo e Eventual
- Fretamento de Estudantes
- Regular Comum
- Regular Executivo
- Regular Seletivo
- Reserva Técnica Operacional – RTO
- Serviço Especial Conveniado – SEC

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS DEFEITOS

Os defeitos, de que trata este manual, estão classificados em escalas distintas, conforme seu grau de intensidade descritos na tabela abaixo:

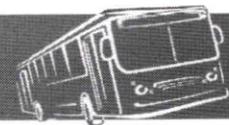

CLASSIFICAÇÃO	DEFINIÇÃO
<b>N1</b> (Nível 1)	São os defeitos que não interferem de modo significativo, na condução e operação do veículo não apresentando riscos de segurança aos usuários. Serão considerados, também, aqueles que dificultam a identificação do veículo em operação, linha ou serviço.
<b>N2</b> (Nível 2)	São os defeitos que interferem na condução do veículo, sem expor seus ocupantes a riscos de segurança, ou interferem no conforto dos usuários.
<b>N3</b> (Nível 3)	São os defeitos que comprometem a segurança dos usuários ou de terceiros; ou interferem na condução do veículo; ou interferem no bem-estar dos ocupantes, expondo-os a situações ambientais críticas. Também são considerados aqueles relacionados à documentação e identificação do veículo, conforme estabelece o CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

#### 4. LEGENDAS

Os defeitos, que trata este manual, estão divididos em grupos, posição e estado, conforme tabelas abaixo:

GRUPO	
A	Identificação e Documentos
B	Identificação Visual
C	Carroçaria
D	Sistema de Direção
E	Equipamentos Obrigatórios
F	Sistema de Freio
G	Acessibilidade
I	Iluminação
M	Meio Ambiente
P	Pneus e Rodas
S	Sinalização
T	Transmissão e Suspensão





## 6. AGRUPAMENTO PARA CÁLCULO DO IQF

Agrupamento é o conjunto de itens de um mesmo componente em uma mesma posição e de estados diferentes. Para cálculo do IQF será considerado apenas uma pontuação, mesmo havendo mais de uma falha no mesmo agrupamento.

## 7. APLICAÇÃO



Veículo do Sistema Regular Comum



Veículo do Sistema Regular Seletivo / Airport Service



Veículo do Sistema Fretamento Contínuo / Eventual e Próprio



Veículo do Sistema Fretamento de Estudantes



Veículo da Reserva Técnica Operacional - RTO



Veículo do Serviço Especial Conveniado – SEC/Ligado



Não se aplica

### Importante

As inspeções técnicas veiculares são realizadas por inspetores da EMTU/SP utilizando como referência o presente manual. Devido a diversidade de tipos de chassis, carroçarias e tecnologias veiculares existentes no mercado, quando na impossibilidade de identificar um defeito com as descrições contidas neste manual, o inspetor anotará um código similar, pertencente ao mesmo grupo de defeitos e essa informação será passada ao condutor ou responsável pelo veículo no ato da inspeção.

# Listagem de Falhas - Revisada em 18 de outubro de 2016

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
A	001	5	6	3	Identificação e Documentos	Características Originais	-	NCE	Alteração em características que não conste no CRLV e comprometer a segurança dos usuários.
A	002	5	1	3	Identificação e Documentos	Certificado Cronotacógrafo	-	Faltando	Ausência do certificado de cronotacógrafo emitido por dados divergentes ou ver (apresentar)
A	003	5	6	3	Identificação e Documentos	CRLV	-	NCE	CRLV deverá ser apresentado podendo estar com licenças incorretas, adulteradas, ilegíveis, rasuradas ou rasgadas.
A	004	5	6	3	Identificação e Documentos	Identificação Chassi	-	NCE	Numeração de chassi adulterada incompatível com o CRLV
A	005	5	1	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Dianteira	-	Faltando	Ausência da placa ou da t
A	005	5	6	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Dianteira	-	NCE	Danificada, ilegível, divergente categoria (particular/aluguel) material.
A	006	5	1	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Traseira	-	Faltando	Ausência da placa ou da t
A	006	5	6	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Traseira	-	NCE	Danificada, ilegível, divergente categoria (particular/aluguel) material.
A	007	5	6	3	Identificação e Documentos	Selo ou Certificado Inmetro GNV	-	NCE	Selo e/ou certificado do C vencido, ausente.
B	008	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Anti-fumo	-	NCE	Desconformidade com a l visual da EMTU vigentes. considerada defeito.
B	009	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Atendimento ao Cliente EMTU Traseiro Externo	-	NCE	Desconformidade com o da EMTU. Sua falta também é defeito.
B	010	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo de Legislação Interno	-	NCE	Desconformidade com o da EMTU. Sua falta também é defeito.
B	011	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Desembarque	-	NCE	Desconformidade com o da EMTU. Sua falta também é defeito.
B	012	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Embarque	-	NCE	Desconformidade com o da EMTU. Sua falta também é defeito.
B	013	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Interno Frontal Nome Empresa Prefixo Telefone EMTU	-	NCE	Desconformidade com o da EMTU. Sua falta também é defeito.
B	014	5	6	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Frontal Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da l considera-se somente o a inscrição "LIGADO". A falta também é considerado d
B	015	5	6	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Lateral Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da l é verificado também o ad inscrição LIGADO. A falta também é considerado d
B	016	5	6	2	Identificação Visual	Disque-Denúncia Interno	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da l

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
B	024	5	0	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado, em formato escrito e figurativo (teto).
B	024	5	1	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	-	Faltando	Ausência ou posicionamento incorreto de emergência de janela,
B	025	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Frontal Auxiliar	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual ou legibilidade, fixação deficiente ou ausente.
B	026	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Lateral	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual ou legibilidade, fixação deficiente ou ausente.
B	027	5	6	2	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Principal	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual ou legibilidade, fixação deficiente ou ausente.
B	028	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Traseiro	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual ou legibilidade, fixação deficiente ou ausente.
B	029	5	6	1	Identificação Visual	Logotipo EMTU Lateral Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Não considerada defeito.
B	030	5	1	3	Identificação Visual	Prefixo Externo	-	Faltando	Ausência em qualquer lateralidade.
B	030	5	6	1	Identificação Visual	Prefixo Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Não considerada defeito. Adesivo e/ou na traseira do veículo.
B	031	5	6	1	Identificação Visual	Propaganda Externa	-	NCE	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.
B	032	5	6	1	Identificação Visual	Propaganda Interna	-	NCE	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.
B	033	5	6	1	Identificação Visual	Telefone da Empresa Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Não considerar o telefone Adesivo, falta também é considerada defeito.
B	272	5	1	3	Identificação Visual	Razão Social da empresa	-	Faltando	Ausência da Razão Social do veículo.
C	034	5	0	2	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	Danificado	Alça rasgada, desfiada, não fechada.
C	034	5	5	3	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, fixação expostas, furo ou deficiência que possa representar risco ao usuário.
C	034	5	6	3	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	NCE	Não atende às legislações vigentes.
C	035	5	0	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Danificado	Trincas, falta de material, fixação deficiente, solto.
C	035	5	1	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Faltando	Ausência, quando aplicável.
C	035	5	5	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Lesivo	Integridade do acabamento, fixação expostas, furos ou deficiência que possa representar risco ao usuário.
C	036	5	0	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Condutor	-	Danificado	Trincas, falta de material, fixação deficiente, solto.
C	036	5	1	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Condutor	-	Faltando	Ausência.
						Apoio de Braço do Banco do			Não integridade do acabamento, fixação expostas. furo ou

GRUPO	COMPONENTE	POSICÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSICÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	041	5	5	3	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	Lesivo	Não integridade do acaba fixação exposto, compon furo ou qualquer outra de resultar em lesão ao usuá
C	041	5	6	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	NCE	Quantidade, padrão corr posicionamento ou perfil
C	042	5	0	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr Corte, rasgo, no assento/ superior a 30 mm.
C	042	5	1	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Faltando	Ausência.
C	042	5	2	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Folga	Encaixes, articulações cor estrutura ou componente torque de fixação deficien
C	042	5	4	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Inoperante	Deficiência em sistema de travamento.
C	042	5	5	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Lesivo	Cantos vivos, acabament quebrada ou exposta, cor solto(s), ancoragem inade anomalia que ofereça risc
C	042	5	6	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	NCE	Desconformidade com as técnicas aplicáveis ao veí
C	043	5	0	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr Corte, rasgo, no assento/ superior a 30 mm.
C	043	5	1	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Faltando	Ausência.
C	043	5	2	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Folga	Encaixes, articulações cor estrutura ou componente torque de fixação deficien
C	043	5	5	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Lesivo	Cantos vivos, acabament ou exposta, componente: inadequada ou qualquer risco ao usuário.
C	043	5	6	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	NCE	Desconformidade com as técnicas aplicáveis ao veí também a ausência do sis amortecimento.
C	044	5	0	2	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Danificado	Estrutura, deformações, c quebras. No assento/enc com extensão superior a do local, incluindo Falta d
C	044	5	2	2	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Folga	Encaixes, articulações cor estrutura ou componente torque de fixação deficien
C	044	5	5	3	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Lesivo	Cantos vivos, acabament ou exposta, componente inadequada ou qualquer risco ao usuário.
									Desconformidade com as

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	047	5	5	3	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento exposto, componente furo ou qualquer outra de resultar em lesão ao usuário
C	047	5	6	2	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	NCE	Padrão cromático, dimensões conforme especificação
C	047	5	8	2	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Solto	Elemento de fixação solto
C	048	5	0	3	Carroçaria	Componente Estrutural de Carroçaria	-	Danificado	Trinca, quebra, corrosão,
C	049	5	0	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Danificado	Desfiando, sem suporte c
C	049	5	1	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	049	5	4	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Inoperante	Sinal óptico ou sonoro ino
C	049	5	6	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	NCE	Não atende as normas e l
C	050	5	6	3	Carroçaria	Corredor / Espaçamento Entre-bancos	-	NCE	Dimensões não conforme previstas em norma/legis do veículo/serviço.
C	051	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Danificado	Material de acabamento encapsulamento ou material danificado, deformação, trinca ou furo.
C	051	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	051	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento exposto, componente furo ou qualquer outra de resultar em lesão ao usuário
C	051	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	NCE	Desconformidade do padrão perfil, dimensões insufici
C	051	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Solto	Elemento de fixação solto
C	052	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Danificado	Material de acabamento encapsulamento ou material danificado, deformação, trinca ou furo.
C	052	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	052	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento exposto, componente furo ou qualquer outra de resultar em lesão ao usuário
C	052	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	NCE	Desconformidade do padrão perfil, dimensões insufici
C	052	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Solto	Elemento de fixação solto

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	055	5	5	3	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Lesivo	Integridade do acabamen fixação exposto, compon furo ou qualquer outra de resultar em lesão ao usuá
C	055	5	6	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	NCE	Desconformidade do pad perfil, dimensões insufici
C	055	5	8	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Solto	Elemento de fixação solto
C	056	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	Danificado	Corrosão ou quebras no e degrau, descolamento do revestimento taraflex / al enrugado.
C	056	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	Lesivo	Não integridade do acaba fixação expostos, furo ou deficiência que possa res usuário.
C	056	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	NCE	Dimensões, característica superfície do piso não co especifica/legislação vige revestimento não adequa
C	057	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	Danificado	Corrosão ou quebras no e degrau, descolamento do revestimento taraflex / al enrugado.
C	057	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	Lesivo	Não integridade do acaba fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	057	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	NCE	Dimensões, característica superfície do piso não co especifica/legislação vige revestimento não adequa
C	058	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	Danificado	Corrosão ou quebras no e degrau, descolamento do revestimento taraflex / al enrugado.
C	058	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	Lesivo	Não integridade do acaba fixação expostos, furo ou deficiência que possa res usuário.
C	058	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	NCE	Dimensões, característica superfície do piso não co especifica/legislação vige revestimento não adequa
C	059	5	0	2	Carroçaria	Degrau Interno	-	Danificado	Corrosão ou quebras no e degrau, descolamento do revestimento taraflex / al enrugado.
C	059	5	5	3	Carroçaria	Degrau Interno	-	Lesivo	Não integridade do acaba fixação expostos, furo ou deficiência que possa res usuário.
									Dimensões, característic

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	065	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Faltando	Ausência total o parcial.
C	065	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	065	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	NCE	Desconformidade em tipo instalação ou material uti
C	065	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	066	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Danificado	Trinca, deformação ou de
C	066	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	066	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	066	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	NCE	Desconformidade em tipo instalação ou material uti
C	066	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	067	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Danificado	Trinca, deformação ou de
C	067	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	067	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	067	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	NCE	Desconformidade em tipo instalação ou material uti
C	067	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	068	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Danificado	Trinca, deformação ou de
C	068	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	068	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	068	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	NCE	Desconformidade em tipo instalação ou material uti
C	068	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	069	5	0	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Danificado	Trinca, deformação ou de
C	069	5	1	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Faltando	Ausência total, parcial ou de acabamento.
C	069	5	5	3	Carroçaria	Friso Externo	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos ou qualc que possa resultar em les
C	069	5	6	1	Carroçaria	Friso Externo	-	NCE	Desconformidade em tipo instalação ou material uti
C	069	5	8	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	070	5	0	1	Carroçaria	Friso Interno	-	Danificado	Trinca, deformação ou de

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	075	5	0	1	Carroçaria	Lataria Externa	-	Danificado	Fibra/chapa com corrosão Lataria amassada, pintura trincada com dimensões :
C	075	5	5	3	Carroçaria	Lataria Externa	-	Lesivo	Integridade do acabamen fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	075	5	6	1	Carroçaria	Lataria Externa	-	NCE	Condições mínimas de lin
C	076	5	6	3	Carroçaria	Leiaute Interno	-	NCE	Desconformidade do leia normas e legislações vige de veículo/serviço presta espaçamento entre-banc específico.
C	077	1	4	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Direita	Inoperante	Inoperância do motor, ha lavador, temporizador.
C	077	1	6	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Direita	NCE	Dimensões e área de varr compatíveis com o tipo d
C	077	2	4	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Esquerda	Inoperante	Inoperância do motor, ha lavador, temporizador.
C	077	2	6	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Esquerda	NCE	Dimensões e área de varr compatíveis com o tipo d
C	078	5	6	2	Carroçaria	Limpeza de Chassi	-	NCE	Condições mínimas de lin inspeção.
C	079	5	0	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	-	Danificado	Trincas ou fraturas de cor área crítica de visão do cc do para-brisa. Fora deste considerado dano: trinca: fratura de configuração c centímetros. Conforme re 216/2006 ou a que vier si
C	079	5	6	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	-	NCE	Vidro de segurança não é transparência conforme l banda degrade ou películ desde que não interfira n condutor, conforme legis 254/2007, 216/2006, ABF outras que vierem a subs
C	080	5	0	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	-	Danificado	Trincas ou fraturas de cor área crítica de visão do cc Fora deste perímetro sera trincas superiores a 20 cm configuração circular sup Conforme resolução Cont que vier substitui-la. Para panorâmico também se e
C	080	5	6	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	-	NCE	Vidro de segurança não é transparência conforme l banda degrade ou películ desde que não interfira n do condutor, conforme le 254/2007, 216/2006, ABF outras que vierem a subs

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	084	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	084	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático insuficientes, perfil difere
C	084	5	8	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	085	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Danificado	Falta de material resilient deformação, corrosões, a furos.
C	085	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	085	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Folga	Folgas entre as junções e e
C	085	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	085	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático insuficientes, perfil difere
C	085	5	8	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	086	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Danificado	Falta de material resilient deformação, corrosões, a furos.
C	086	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	086	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Folga	Folgas entre as junções e e
C	086	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	086	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático insuficientes, perfil difere
C	086	5	8	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Solto	Elementos de fixação solt
C	087	5	6	3	Carroçaria	Película em Áreas Envidraçadas	-	NCE	Película utilizada em desa Contran nº 254/2007 ou ;
C	088	5	0	2	Carroçaria	Piso	-	Danificado	Desgaste superior a 300 r passageiros e sem tolerâr material de revestimento furado ou faltando. Não consertos com material d qualquer área do piso.
C	088	5	5	3	Carroçaria	Piso	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	088	5	6	3	Carroçaria	Piso	-	NCE	Não atende às especifica vigentes.
C	088	5	8	2	Carroçaria	Piso	-	Solto	Ausência de elemento de soltos, e adequado para a material revestido.
C	089	5	5	3	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	092	5	6	2	Carroçaria	Porta Intermediária	-	NCE	Adaptações, incompatibil especificado, vidros queb outro material substituindo ambos os lados do veículo se a porta corredica
C	093	5	0	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	Danificado	Mecanismo de acioname guarnições, escovas ou co acabamento estão danific ambos os lados do veículo se nas folhas de porta atr
C	093	5	2	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	Folga	Folga em qualquer comp ambos os lados do veículo se nas folhas de porta atr
C	093	5	4	3	Carroçaria	Porta Traseira	-	Inoperante	Ineficiência na abertura e em ambos os lados do ve aplica-se nas folhas de pc
C	093	5	6	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	NCE	Adaptações, incompatibil especificado, vidros queb outro material substituindo ambos os lados do veículo se nas folhas de porta atr
C	094	5	0	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Danificado	Quebras, fecho/trava con funcionamento/fixações d permitir o acionamento d
C	094	5	1	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Faltando	Ausência.
C	094	5	5	3	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	094	5	6	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	NCE	Tipo, cor ou material utili especificado pelo fabrica vigentes.
C	095	5	0	1	Carroçaria	Quebra-Sol	-	Danificado	Rasgos, hastes soltas ou t
C	095	5	1	3	Carroçaria	Quebra-Sol	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
C	096	5	0	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Danificado	Quebra, mofo, rasgo, por danificada ou amassados superior a 50 mm no reve laterais, painel, máscara ( qualquer outro compone
C	096	5	1	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Faltando	Ausência de material, tot
C	096	5	5	3	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamer fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
C	096	5	6	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	NCE	Tipo, cor, dimensões ou r divergentes do especifica legislações vigentes.
C	097	5	0	3	Carroçaria	Revestimento Interno com Infiltração de Água	-	Danificado	Vestígios de infiltração de parte interna do veículo.
C	098	5	0	1	Carroçaria	Sanitário	-	Danificado	Qualquer componente qu amassado.
C	098	5	1	1	Carroçaria	Sanitário	-	Faltando	Ausência de qualquer cor

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
C	104	5	0	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	Danificado	Uma ou mais trincas que terço da diagonal do vidro
C	104	5	1	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	Faltando	Ausência do vidro de seg
C	104	5	6	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	NCE	Uso de película não regul dimensões, utilização de vidro, não atenda às legis
C	202	5	6	3	Carroçaria	Infestação de Inseto(s)	-	NCE	Presença de inseto(s) no devido apresentar certi para liberação.
D	105	5	0	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Danificado	Corpo do amortecedor ar vazamento, capa solta ou
D	105	5	1	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Faltando	Ausência.
D	105	5	6	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	NCE	Adaptações no amortece divergentes do especifica legislações vigentes.
D	105	5	8	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Solto	Amortecedor com elem ausente.
D	106	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção de Ligação	-	Danificado	Conservação, reparos ina trincas ou rachaduras nas presença de deformações: soldagem, rompidas, pon
D	106	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção de Ligação	-	NCE	Características construtiv divergentes do especifica
D	107	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Intermediaria	-	Danificado	Conservação, reparos ina trincas ou rachaduras nas presença de deformações: soldagem, rompidas, pon
D	107	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Intermediaria	-	NCE	Características construtiv divergentes do especifica
D	108	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Primária	-	Danificado	Conservação, reparos ina trincas ou rachaduras nas presença de deformações: soldagem, rompidas, pon
D	108	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Primária	-	NCE	Características construtiv divergentes do especifica
D	109	5	0	3	Sistema de Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo Direito	-	Danificado	Problemas estruturais. Ta adicionais.
D	109	5	8	3	Sistema de Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo Direito	-	Solto	Elemento de fixação solto se aplica a eixos adicional
D	110	5	2	3	Sistema de Direção	Braço Intermediário de Direção	-	Folga	Folgas excessivas ao girar para o outro.
D	110	5	8	3	Sistema de Direção	Braço Intermediário de Direção	-	Solto	Elemento de fixação solto
D	111	5	0	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Danificado	Problemas estruturais.
D	111	5	2	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Folga	Folgas excessivas ao girar para o outro.
D	111	5	8	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Solto	Elemento(s) de fixação(õ ausente(s).
D	112	5	0	2	Sistema de Direção	Caixa de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais na guarda-pó rasgado, com i

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
D	119	5	0	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Danificado	Deformações, trincas, qu aplicação de solda.
D	119	5	2	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Folga	Folga entre a manga de e superior ao máximo de 3
D	119	5	6	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	NCE	Não conformidade com a fabricante.
D	119	5	8	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Solto	Componente de fixação d ausente.
D	120	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte da Caixa de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais.
D	120	5	6	3	Sistema de Direção	Suporte da Caixa de Direção	-	NCE	Elementos de fixação da c desacordo com especifica
D	121	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte de Coluna de Volante	-	Danificado	Fissuras, corrosão, soldas acentuadas na base de aq
D	121	5	8	3	Sistema de Direção	Suporte de Coluna de Volante	-	Solto	Suporte da coluna com el solto ou ausente.
D	122	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais.
D	122	5	8	3	Sistema de Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	-	Solto	Um ou mais elementos d ausentes.
D	123	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial exce: terminal e o pino esféric um lado para o outro .
D	123	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	NCE	Não conformidade com a fabricante.
D	123	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do te de direção, solto, ausente especificação do fabrican
D	124	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial exce: terminal e o pino esféric um lado para o outro .
D	124	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	NCE	Não conformidade com a fabricante.
D	124	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do te de direção, solto, ausente especificação do fabrican
D	125	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial exce: terminal e o pino esféric um lado para o outro .
D	125	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	NCE	Não conformidade com a fabricante.
D	125	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do te de direção, solto, ausente especificação do fabrican
E	126	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Danificado	Rasgado, desfiado ou con
E	126	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Faltando	Ausência.
E	126	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Inoperante	Sistema retrátil e travame
E	126	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	NCE	Características construtiv desconformidade com leq especificações do fabrica
E	126	5	8	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Solto	Fixação deficiente nos po
E	127	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Danificado	Rasgado, desfiado ou con
E	127	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Faltando	Ausência.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
E	130	5	5	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Convexo	-	Lesivo	Integridade do acabamen fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário. Também se aplic câmera/monitor.
E	131	1	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Direita	Danificado	Carcaça, espelho, braço e separação de material ou
E	131	1	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.
E	131	1	2	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Direita	Folga	Deficiência na fixação do
E	131	2	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Esquerda	Danificado	Carcaça, espelho, braço e separação de material ou
E	131	2	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.
E	131	2	2	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Externo	Dianteira Esquerda	Folga	Deficiência na fixação do
E	132	5	0	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno	-	Danificado	Carcaça, espelho, braço e separação de material ou
E	132	5	1	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno	-	Faltando	Ausência.
E	132	5	2	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno	-	Folga	Deficiência na fixação do
E	132	5	5	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamen fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
E	133	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno Conjugado ao Espelho Convexo	-	Danificado	Carcaça, espelho, braço e separação de material ou Tambem se aplica quando câmera/monitor.
E	133	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno Conjugado ao Espelho Convexo	-	Faltando	Ausência. Também se apl câmera/monitor.
E	133	5	2	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Retrovisor Interno Conjugado ao Espelho Convexo	-	Folga	Deficiência na fixação do Tambem se aplica quando câmera/monitor.
E	134	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Extintor de Incêndio	-	Danificado	Danos em lacres, gatilho, amassado ou corroído, m deformada, sem ponteira validade ou de instrução ilegíveis
E	134	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Extintor de Incêndio	-	Faltando	Ausência.
E	134	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Extintor de Incêndio	-	Inoperante	Pressão abaixo ou acima acordo com o manômetro
E	134	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Extintor de Incêndio	-	NCE	Validade da carga, caract divergente de especificaç tipo de veículo.
E	135	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Ignição	-	Inoperante	Anormalidade da ignição desligamento do motor.
E	136	5	0	2	Equipamentos Obrigatórios	Lacre da Saída de Emergência	-	Danificado	Integridade do material.
E	136	5	1	2	Equipamentos Obrigatórios	Lacre da Saída de Emergência	-	Faltando	Ausência de capa plástica aço ou qualquer outro tip considerando as saídas d janelas, portas ou teto de

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
E	142	5	0	2	Equipamentos Obrigatórios	Triângulo	-	Danificado	Perfeitas condições de ut
E	142	5	1	2	Equipamentos Obrigatórios	Triângulo	-	Faltando	Ausência.
E	143	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Danificado	Qualquer dano no equipa
E	143	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Faltando	Ausência.
E	143	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Inoperante	Equipamento desligado o comandos de liberação (t
E	143	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	NCE	Não homologado pela EM posicionamento inadequ;
E	144	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Velocímetro / Odômetro	-	Danificado	Instrumentos com vidros ponteiros ausente e/ou q quebrados, inoperantes.
E	190	5	1	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Faltando	Ausência de um ou mais ( monitor ou retrovisor, co Contran 504/2014
E	190	5	4	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Inoperante	Funcionamento inadequa anomalia que impeça sua Resolução Contran 504/2
E	190	5	6	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	NCE	Área de abrangência, con Contran 504/2014
E	190	5	8	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Solto	Problemas nas fixações d ou retrovisores, conform 504/2014
E	273	5	1	3	Equip. Obrig.	AVL	-	Faltando	Ausência do dispositivo l de veículo.
E	273	5	4	3	Equip. Obrig.	AVL	-	Inoperante	Informação CGS
F	145	1	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Dianteira Direita	NCE	Válvulas, cuícas, servofre encanamentos, flexíveis e substituídos e não estão (
F	145	2	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Dianteira Esquerda	NCE	Válvulas, cuícas, servofre encanamentos, flexíveis e substituídos e não estão (
F	145	3	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Traseira Direita	NCE	Válvulas, cuícas, servofre encanamentos, flexíveis e substituídos e não estão (
F	145	4	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Traseira Esquerda	NCE	Válvulas, cuícas, servofre encanamentos, flexíveis e substituídos e não estão (
F	145	5	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	-	NCE	Válvulas, cuícas, servofre encanamentos, flexíveis e substituídos e não estão (
F	146	5	0	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	Danificado	Fixação inadequada de q componentes/comandos alavanca com curso exces da liberação do veículo.
F	146	5	4	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	Inoperante	Ineficiência total ou parci
F	146	5	6	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	NCE	Adaptações, funcionamei especificações do fabrica
F	147	5	0	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Danificado	Cilindro, haste, suporte a trincas ou amassados.
F	147	5	4	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Inoperante	Não acionamento do sist
F	147	5	8	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Solto	Fixação deficiente.
									Quebras, trincas ou conta lubrificante, escape fluido

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
F	148	3	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Gasto	Espessura do material de indicador de desgaste ou abaixo do indicado pelo f aplica ao eixo adicional.
F	148	3	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Inoperante	Deficiencia no acionamer Também se aplica ao eixo
F	148	3	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	NCE	Regulagem deficiente, foi fabricante. Também se ap
F	148	3	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Solto	Folga entre patim e lona. eixo adicional.
F	148	4	0	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Danificado	Quebras, trincas ou conta lubrificante, graxa, fluido substancia. Também se a Não será aceito pastilha /
F	148	4	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Gasto	Espessura do material de indicador de desgaste ou abaixo do indicado pelo f aplica ao eixo adicional.
F	148	4	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Inoperante	Deficiencia no acionamer Também se aplica ao eixo
F	148	4	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	NCE	Regulagem deficiente, foi fabricante. Também se ap
F	148	4	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Solto	Folga entre patim e lona. eixo adicional.
F	149	5	1	2	Sistema de Freio	Manômetro	-	Faltando	Ausência.
F	149	5	4	2	Sistema de Freio	Manômetro	-	Inoperante	Não está medindo a pres: pneumático.
F	150	5	0	3	Sistema de Freio	Pedal de Comando	-	Danificado	Ausencia do revestimento 30% da área, fixação defici (sem tolerância).
F	151	5	0	3	Sistema de Freio	Sistema Pneumático	-	Danificado	Vazamentos em qualquer sistema pneumático.
F	152	5	0	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Danificado	Quebras, trincas ou deforma componentes.
F	152	5	1	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Faltando	Ausência da valvula ou de mesma.
F	152	5	4	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Inoperante	Sistema não respondendo comando de freio de serv
F	152	5	8	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Solto	Componentes apresentar deficientes.
G	153	5	6	3	Acessibilidade	Área Reservada para Cadeirante	-	NCE	Em desacordo com legisla
G	154	5	0	2	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Danificado	Problemas estruturais, de trincas, quebras. No asse rasgos extensão superior independente do local. H escamotemento, utilizar t
G	154	5	1	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Faltando	Ausência ou ineficiência r escamoteamento.
G	154	5	5	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento quebrada, exposta ou que ofereça risco ao usuário.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
G	158	5	1	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Faltando	Ausência.
G	158	5	4	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Inoperante	Não funcionamento do sistema de regulagem de altura.
G	158	5	6	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	NCE	Características construtivas diferentes da legislação vigente.
G	158	5	8	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Solto	Fixação deficiente nos pontos de ancoragem.
G	159	5	0	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	Danificado	Integridade de cinta e corrimão; funcionamento adequado do dispositivo de travamento. O código também prevê a presença de um cinto auxiliar.
G	159	5	1	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	Faltando	Ausência. O código também prevê a presença de um cinto auxiliar.
G	159	5	6	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	NCE	Desconformidade do dispositivo de travamento em relação ao código vigente. O código também prevê a presença de um cinto auxiliar.
G	160	5	0	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Danificado	Falta de material resiliente; deformação, corrosões, avarias e furos.
G	160	5	1	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
G	160	5	5	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Lesivo	Integridade do acabamento; fixação adequada; não expostos, furos ou deformações que possam comprometer a segurança do usuário.
G	160	5	6	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	NCE	Fora do padrão cromático; acabamentos insuficientes, perfil diferente do especificado.
G	160	5	8	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Solto	Elementos de fixação soltos.
G	161	5	4	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Elevador em Operação	-	Inoperante	Não funcionamento do dispositivo de travamento; não funcionamento do sistema de movimentação do veículo quando o serviço estiver aberto e a porta estiver em operação e do dispositivo de fechamento da porta com o veículo em operação.
G	162	5	4	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Rampa Motorizada em Operação	-	Inoperante	Não funcionamento do dispositivo de travamento; não funcionamento do sistema de movimentação do veículo quando o serviço estiver aberto e a porta estiver em operação e do dispositivo de fechamento da porta com o veículo em operação.
G	163	5	0	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	-	Danificado	Cortado, rasgado, solto, deformado ou danificado.
G	163	5	1	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	-	Faltando	Ausência em balaústrea de identificação preferencial; coluna ou balizamento próximo da área reservada para porta-pacotes sobre o balizamento da coluna junto aos bancos para veículos rodoviários.
G	164	5	0	2	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	Danificado	Deformação, estofado rasgado, danificado ou avarias que comprometam a segurança do usuário.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
G	168	5	1	3	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência total ou parcial.
G	168	5	5	3	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Lesivo	Integridade do acabamento fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
G	168	5	6	2	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	NCE	Fora do padrão cromático insuficientes, perfil difere
G	168	5	8	2	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Solto	Elementos de fixação solt
G	169	5	0	2	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Danificado	Avarias sem expor usuári
G	169	5	1	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência, se exigido por l
G	169	5	4	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Inoperante	Condições seguras e favo funcionamento.
G	169	5	5	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Lesivo	Integridade do acabamento fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
G	169	5	6	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	NCE	Componente do sistema i conforme norma vigente.
G	170	5	0	2	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Danificado	Avarias sem expor usuári
G	170	5	1	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Faltando	Ausência, se exigido por l
G	170	5	4	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Inoperante	Condições seguras e favo funcionamento.
G	170	5	5	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Lesivo	Integridade do acabamento fixação expostos, furos ou deficiência que possa res usuário.
G	170	5	6	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	NCE	Componente do sistema i conforme norma vigente.
G	171	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasg
G	171	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	Faltando	Ausência.
G	171	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	NCE	Verificadas as dimensões leiaut, posicionamento de acordo com as especifica
G	172	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasg
G	172	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	Faltando	Ausência.
G	172	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	NCE	Dimensões, cores, símbolo posicionamento do adesi as especificações.
G	173	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasg
G	173	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	Faltando	Ausência.
G	173	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	NCE	Dimensões, cores, símbolo posicionamento do adesi as especificações.
G	174	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasg
G	174	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	Faltando	Ausência.
G	174	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	NCE	Dimensões, cores, símbolo posicionamento do adesi

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
I	182	5	4	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Dianteiras	-	Inoperante	Não funcionamento do cc LED's ou lâmpadas.
I	183	5	4	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Traseiras	-	Inoperante	Não funcionamento do cc LED's ou lâmpadas.
I	184	1	0	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	Danificado	Lente ou farol solto, lente oxidada ou suja que impli luminosidade, posicionar farol (desalinhado).
I	184	1	4	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento do fa
I	184	1	6	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	184	2	0	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente ou farol solto, lente oxidada ou suja que impli luminosidade, posicionar farol (desalinhado).
I	184	2	4	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento do fa
I	184	2	6	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	185	5	4	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	-	Inoperante	Não funcionamento do cc
I	185	5	6	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	-	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	186	1	0	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	Danificado	Lente ou farol solto, lente oxidada ou suja que impli luminosidade, posicionar farol (desalinhado).
I	186	1	4	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento do fa
I	186	1	6	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	186	2	0	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente ou farol solto, lente oxidada ou suja que impli luminosidade, posicionar farol (desalinhado).
I	186	2	4	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento do fa
I	186	2	6	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	187	5	4	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	-	Inoperante	Não funcionamento do cc
I	187	5	6	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	-	NCE	Desconformidade com a fabricante: cor do facho c ou lente não conforme.
I	188	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	188	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	Inoperante	Não funcionamento de la abertura e fechamento d lâmpadas ou LED á partir
I	188	5	6	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	NCE	Desconformidade do índi com legislação vigente.
I	189	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	189	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta	-	Inoperante	Não funcionamento de la abertura e fechamento d

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
I	195	5	6	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	-	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	196	1	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	196	1	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	196	1	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	196	2	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	196	2	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	196	2	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	196	3	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	196	3	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	196	3	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	196	4	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	196	4	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	196	4	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	197	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	197	5	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	197	5	6	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	198	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	198	5	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	198	5	6	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	199	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	199	5	1	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Faltando	Ausência.
I	199	5	4	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	199	5	6	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	200	1	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	200	1	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.
I	200	1	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	200	1	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	200	2	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	200	2	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.
I	200	2	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	200	2	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
I	203	3	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	203	3	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Faltando	Ausência.
I	203	3	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	203	3	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	203	4	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	203	4	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.
I	203	4	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	203	4	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor legislação vigente.
I	204	5	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	204	5	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Faltando	Ausência, quando aplicáv
I	204	5	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	204	5	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	NCE	Desconformidade das cor legislação vigente.
I	205	5	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Danificado	Lente faltando, solta, que que implique baixa lumin
I	205	5	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Faltando	Ausência, quando aplicáv
I	205	5	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	205	5	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	NCE	Desconformidade das cor legislação vigente.
I	206	5	0	2	Iluminação	Lente de Farol / Lanterna Dianteira	-	Danificado	Integridade da lente, falta ou qualquer outro dano e qualquer dos faróis ou lai
I	207	5	4	2	Iluminação	Luz de Leitura	-	Inoperante	Não funcionamento uma LED á partir de 50%.
I	208	5	4	2	Iluminação	Luz de Painel	-	Inoperante	Ausência de iluminação t qualquer dos instrument
M	209	5	6	2	Meio Ambiente	Gases de Exaustão do Motor	-	NCE	Índices de fumaça preta e estabelecido pelo fabrica desacordo com legislaçã
M	210	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Combustível no Sistema de Alimentação	-	NCE	Vazamento em qualquer
M	211	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Fluido no Sistema de Direção	-	NCE	Vazamento em qualquer
M	212	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante na Caixa de Cambio	-	NCE	Vazamento de óleo.
M	213	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Diferencial	-	NCE	Vazamento de óleo.
M	214	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Motor / Compressor de Ar	-	NCE	Vazamento de óleo lubrif componente do motor ou de umidade do circuito d pneumático.
P	215	1	1	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Dianteira Direita	Faltando	Ausência de um ou mais ( Também se aplica ao eixc

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
P	216	3	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Danificado	Deformação, quebra do e aplica ao eixo adicional.
P	216	3	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Faltando	Ausência ou não conform especificação. Também s adicional.
P	216	3	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (õ Também se aplica ao eixo
P	216	4	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, quebra do e aplica ao eixo adicional.
P	216	4	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência ou não conform especificação. Também s adicional.
P	216	4	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (õ Também se aplica ao eixo
P	217	1	0	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, c excessivo localizado na b componentes internos ex lonas de reforço, separaç rodagem, consertos vulca Também se aplica ao eixo
P	217	1	3	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	Gasto	Desgaste na banda de roc referência o indicador TM remanescente inferior a 1
P	217	1	6	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	NCE	Desconformidades: refor recapado, remoldado, res ausente ou qualquer tipo flancos. Também se aplic
P	217	2	0	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, c excessivo localizado na b componentes internos ex lonas de reforço, separaç rodagem, consertos vulca Também se aplica ao eixo
P	217	2	3	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	Gasto	Desgaste na banda de roc referência o indicador TM remanescente da banda c 1,6mm.
P	217	2	6	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidades: refor recapado, remoldado, res ausente ou qualquer tipo flancos. Também se aplic
P	218	3	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Direita	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, c excessivo localizado na b componentes internos ex lonas de reforço, separaç rodagem, consertos vulca Também se aplica ao eixo
P	218	3	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Direita	Gasto	Desgaste na banda de roc referência o indicador TM remanescente da banda c 1,6mm.
									Existência do Selo de Ider Conformidade do INMETU

GRUPO	COMPONENT	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
P	219	3	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Direita	NCE	Inexistência do Selo de Id Conformidade do INMETI etiqueta vulcanizada em pneu, para o pneu reform Portaria Inmetro 444/201 ao eixo adicional.
P	219	4	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, co excessivo localizado na b componentes internos ex lonas de reforço, separaç rodagem, consertos vulca Também se aplica ao eix
P	219	4	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	Gasto	Desgaste na banda de rod referência o indicador TW remanescente da banda c 1,6mm.
P	219	4	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	NCE	Inexistência do Selo de Id Conformidade do INMETI etiqueta vulcanizada em pneu, para o pneu reform Portaria Inmetro 444/201 ao eixo adicional.
P	220	5	0	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	-	Danificado	Vazamentos na região do roda.
P	221	1	0	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d Também se aplica ao eix
P	221	1	6	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante. Também se a
P	221	1	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(õ Também se aplica ao eix
P	221	2	0	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d Também se aplica ao eix
P	221	2	6	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante. Também se a
P	221	2	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (õ Também se aplica ao eix
P	221	3	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (õ Também se aplica ao eix
P	221	4	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (õ Também se aplica ao eix
P	222	3	0	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d Também se aplica ao eix
P	222	3	6	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante. Também se a
P	222	4	0	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
S	226	5	6	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	-	NCE	Posicionamento errado e de segurança "APROVADO" no dispositivo.
T	227	1	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	227	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.
T	227	1	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ô rebites, porcas.
T	227	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	227	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.
T	227	2	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ô rebites, porcas.
T	227	3	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	227	3	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Faltando	Ausência.
T	227	3	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ô rebites, porcas.
T	227	4	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	227	4	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.
T	227	4	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ô rebites, porcas.
T	228	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Dianteiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	228	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Dianteiro	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ô ou não conforme especifi
T	229	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Traseiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	229	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Traseiro	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ô ou não conforme especifi
T	230	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	230	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	230	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	230	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	230	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	230	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	230	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr aplicação de solda, indep ou local.
T	230	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	232	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (õ
T	233	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	233	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Faltando	Ausência da barra estabil
T	233	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	233	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação(õ bucha (s) gasta (s), braço danificado, não conforme
T	234	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	234	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Faltando	Ausência da barra estabil
T	234	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	234	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (õ fusão da cravagem solta c
T	235	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	235	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	235	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (õ fusão da cravagem solta.
T	236	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	236	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	236	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (õ fusão da cravagem solta c
T	237	1	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Desgaste, trincas, quebra batente ou de espaçador.
T	237	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.
T	237	1	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade do bat com a especificação do fa
T	237	1	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Solto	Fixação do batente e/ou c
T	237	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Desgaste, trincas, quebra batente ou de espaçador.
T	237	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.
T	237	2	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade do bat com a especificação do fa
T	237	2	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão /	Dianteira	Solto	Fixações do batente e de

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	239	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Cinta Protetora de Cardan	-	Solto	Elementos de fixação solto
T	240	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Eixo Dianteiro	-	Danificado	Trinca ou aplicação de so extensão ou local.
T	241	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Eixo Traseiro	-	Danificado	Trinca ou aplicação de so extensão ou local.
T	242	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	242	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	243	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	244	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	245	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade de fixa base de sustentação com fabricante.
T	245	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade de fixa base de sustentação com fabricante.
T	245	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Traseira Direita	NCE	Desconformidade de fixa base de sustentação com fabricante.
T	245	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade de fixa base de sustentação com fabricante.
T	246	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Elementos de Fixação de Travessa	-	Solto	Elementos de fixação solto
T	247	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Desalinhamento excessiv
T	247	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento de fixação solto
T	247	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Desalinhamento excessiv
T	247	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento de fixação solto
T	247	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Desalinhamento excessiv
T	247	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento de fixação solto
T	247	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Desalinhamento excessiv
T	247	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento de fixação solto
T	248	1	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Folga	Alinhamento adequado d
T	248	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	248	2	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Folga	Alinhamento adequado d
T	248	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	248	3	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Folga	Alinhamento inadequado
T	248	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	248	4	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Folga	Alinhamento inadequado
T	248	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	251	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.
T	251	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Danificado	Rasgado, com rachaduras
T	251	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.
T	252	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra independente da extensã
T	252	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra independente da extensã
T	252	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra independente da extensã
T	252	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra independente da extensã
T	253	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Longarina	-	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra independente da extensã
T	253	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Longarina	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	254	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Mancal de Cardan	-	Danificado	Deformação, desgaste, cc aplicação de solda, indep ou local.
T	255	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	Danificado	Deformações permanent corrosão, aplicação de so
T	255	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	255	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	255	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformações permanent corrosão, aplicação de so
T	255	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	255	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	255	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	Danificado	Deformações permanent corrosão, aplicação de so
T	255	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	255	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	255	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	Danificado	Deformações permanent corrosão, aplicação de so
T	255	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	255	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	256	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	Danificado	Rasgos, trincas ou deforn
T	256	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	256	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi
T	256	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Danificado	Rasgos, trincas ou deforn
T	256	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante.
T	256	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ô ou não conforme especifi

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	257	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Direita	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	257	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embudo, quebra deformação, aplicação de elemento(s) de fixação.
T	257	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino do fabricante.
T	257	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	258	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embudo, quebra deformação, aplicação de elemento(s) de fixação.
T	258	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade do pino do fabricante.
T	258	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	258	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embudo, quebra deformação, aplicação de elemento(s) de fixação.
T	258	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino do fabricante.
T	258	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	258	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embudo, quebra deformação, aplicação de elemento(s) de fixação.
T	258	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	NCE	Desconformidade do pino do fabricante.
T	258	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	258	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embudo, quebra deformação, aplicação de elemento(s) de fixação.
T	258	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino do fabricante.
T	258	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino da lâmina-mestra e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	259	1	2	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Folga	Folga axial ou radial entre suspensão (bandeja) e o pivô de articulação esférica.
T	259	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Solto	Adequada fixação da articulação esférica e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	259	2	2	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Folga	Folga axial ou radial entre suspensão (bandeja) e o pivô de articulação esférica.
T	259	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Solto	Adequada fixação da articulação esférica e desconformidade do elemento(s) de fixação.
T	260	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trincas, solda, independente de elemento(s) de fixação.
T	260	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ou elemento(s) de fixação) não conforme especificação.

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	263	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	263	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(õ ou não conforme especifi
T	263	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	263	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(õ ou não conforme especifi
T	264	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	264	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	264	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, no suporte ou r independente da extensã
T	264	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	264	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, no suporte ou r independente da extensã
T	264	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	264	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, no suporte ou r independente da extensã
T	264	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	265	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	265	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	265	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	265	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, tr de solda, independente d
T	266	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra ( independente da extensã
T	266	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a fabricante
T	266	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	266	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra ( independente da extensã
T	266	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante
T	266	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(õ
T	266	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (t Corrosão, trinca, quebra ( independente da extensã

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CO
T	267	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a fabricante
T	267	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões)
T	268	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Danificado	Trincas, deformações (arranhões) na tampa de proteção ou do acoplamento.
T	268	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Faltando	Ausência.
T	268	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões)
T	269	5	0	2	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Danificado	Empenamento, corrosão que não atinjam 30 mm ou partes danificadas serão consideradas.
T	269	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Faltando	Ausência.
T	269	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	NCE	Desconformidade de travessa de fixação com a especificação. Reparos com solda ou furto deverão estar acompanhados de relatório emitido por Organismo Acredita ou similar.
T	269	5	7	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Quebrado	Trincas ou quebras.
T	269	5	8	2	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Solto	Folga ou ausência de um elemento para fixação.
T	270	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Válvula de Nível Dianteira	-	Danificado	Integridade da válvula, sem vazamentos.
T	271	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Válvula de Nível Traseira	-	Danificado	Integridade da válvula, sem vazamentos.